



Hänvisningsarmatur till RUBIC – UNA systemet

Diodarmatur som är lättmonterad och passar i de flesta miljöer. Tillverkad av självsläckande polykarbonatplast samt vit stomme. Symbolfolie medföljer. Försedd med microprocessorladdare, vilket innebär lägre energiförbrukning samt kortare återuppladdningstid. Elektronisk bottenurladdningsskydd optimerar batteriets livslängd. Dioderna har ett ljusflöde av 75% efter 50.000 tim. För anslutning till RUBIC – UNA systemet via kommunikationskabel, Typ cut6 STP 4x2x0,6.

Godkända enligt SSEN 60598-2-22 och SSEN 1838

T = Dikt tak

W = Wiremontage

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Montage: | Tak och wire |
| Anslutning: | 230V, 50Hz |
| Uppladdningstid: | 12 h |
| Batteri: | Litium-Jon LiFePO4 |
| Isolationsklass: | 2 |
| Skyddsklass: | IP44 |
| Armaturstatus: | Visas via en diod enligt tabell |

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.




Infinity II - T



Infinity II - W



Dimensioner:

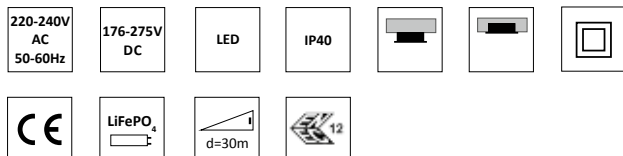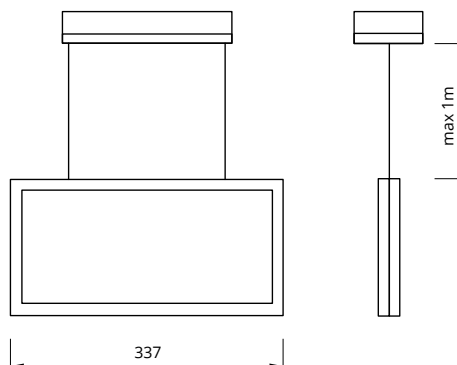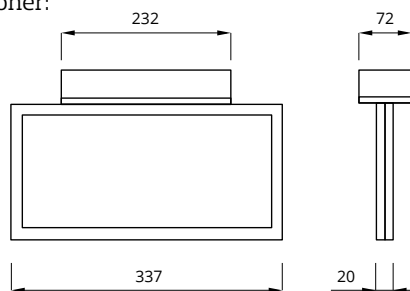

Självtestsystem AT

Armaturens elektronik, laddning samt ljuskälla testas automatiskt var 30:e dag. Testet pågår i 5 minuter. En gång per år testas batteriets urladdningsspänning, bottenurladdningsskydd och drifttiden – 1 timme. Om nätet går ner under testperioden går armaturerna i nödljusläge. När nätet kommit åter fortsätter nödljusläget tills ett komplett funktions-test är utfört på armaturen.

| Led indikering färg / pulsering | Status ljuskälla | Beskrivning |
|---|--------------------------|---|
| LED indikering släckt | Lyser | Nödbelysning läge |
| LED indikering släckt | Lyser inte | Armaturen inte spänningssatt |
| 1,3 s 0,2 s 0,3 s 0,2 s | SE=släckt/SA=lyser | Kommunikationsfel (gäller endast Rubik-Una) |
| | SE=släckt/SA=lyser | Fel på batteriet |
| 0,5 s 1,5 s | SE=släckt/SA=lyser | Fel på ljuskällan eller elektronik |
| Armatyr i felläge eller släckt LED indikator | Lyser | Test pågår eller ljuskällan fungerar i normalläge |
| Armatyr i felläge eller släckt LED indikator | SE=släckt/SA=lyser | Batteriet inte anslutet |
| 1,5 s | 0,1 s SE=släckt/SA=lyser | Batteriet laddas |
| | SE=släckt/SA=lyser | Allt OK (batteriet fullt laddat) |

Tillbehör

| E-nummer | Best. nr | Artikel benämning | Dimension (BxHxD) |
|----------|----------|-------------------|-------------------|
| xxx | 109924 | Infram / Kit | 268x37x100 |
| xxx | 109925 | Ingjutningsbox | 256x41,5x77 |

Beställningsnummer

| E-nummer | Best. nr | Artikel - benämning | Backup-tid | Skydds-klass | LED Ljuskälla | Batterityp | Självttest | Dimension (BxHxD) | Skyilt | Läs-avstånd | Färg | Vikt ≥ |
|----------|----------|---------------------|------------|--------------|---------------|------------|----------------|-------------------|--------------|-------------|------|--------|
| 7344114 | 574700 | INF II - T | 1h | IP 44 | 1W | LiFePO4 | enligt central | 355x120x117 | Piktogramset | 30 m | Vit | 1kg |
| 7344119 | 574701 | INF II - W | 1h | IP 44 | 1W | LiFePO4 | enligt central | 355x120x117 | Piktogramset | 30 m | Vit | 1kg |



Briab
The right side of risk

Briab erbjuder tjänster och produkter inom riskhantering. Vårt ursprung inom brandskydd är idag kompletterat av projektledning bygg, VVS projektering, Crowd Management, FoU och riskhantering i verksamheter och vid samhällsplanering.

www.briab.se